
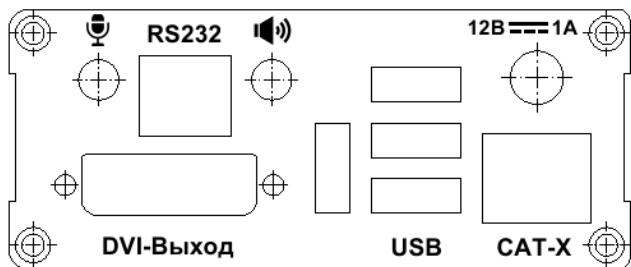


## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### KVM-удлинитель

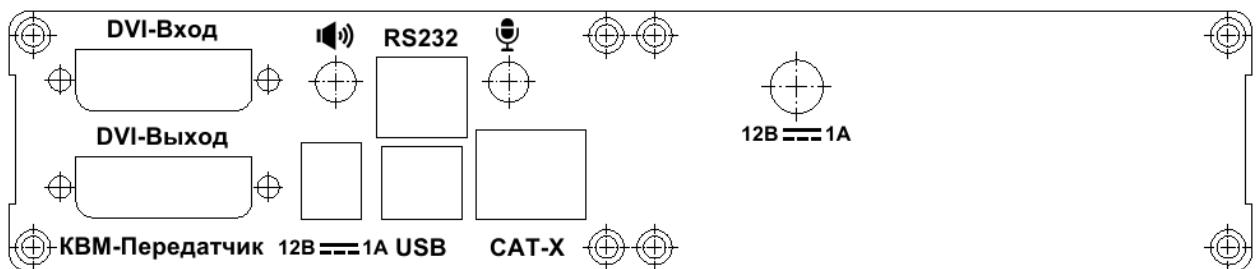

**ADC 1U2**

## Содержание

<b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА</b>	<b>4</b>
1.1 Назначение Изделия	4
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Комплектность	5
1.4 Устройство и работа	5
1.5 Маркировка	7
1.6 Упаковка	7
<b>2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ</b>	<b>8</b>
2.1 Правила эксплуатации	8
2.2 Подготовка к использованию	9
2.3 Устранение неполадок	12
2.4 Техническое обслуживание и ремонт	12
<b>3 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА</b>	<b>13</b>
<b>4 УТИЛИЗАЦИЯ</b>	<b>14</b>
<b>5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>15</b>
<b>6 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ</b>	<b>16</b>



Настоящий паспорт (далее Паспорт), предназначен для ознакомления с устройством и схемой работы KVM-удлинителя (далее в тексте Изделие), производства ООО «Видео Медиа Групп», торговая марка «Evetron», а также содержит требования по подготовке к его использованию, монтажу и эксплуатации.

Для оптимального использования необходимо строго придерживаться указаний, содержащихся в настоящем документе.

К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию Изделия допускается только квалифицированный персонал, изучивший эксплуатационную документацию, в том числе Паспорт Изделия, действующие нормативные документы и инструкции, обученный безопасным методам и приемам выполнения работ, а также прошедший инструктаж по технике безопасности.

Паспорт поставляется в комплекте с Изделием. Его необходимо сохранять в течение всего срока службы Изделия и всегда иметь на месте эксплуатации.

Паспорт содержит общий перечень рекомендаций и указаний, необходимых для эксплуатации и обслуживания Изделия. За получением любой дополнительной информации необходимо обращаться к производителю ООО «Видео Медиа Групп»:

Адрес: г. Москва, Болотниковская ул. 18 к 2

Телефон: [+7 \(495\) 642-87-75](tel:+7(495)642-87-75)

Электронная почта: [sales@vmgcompany.ru](mailto:sales@vmgcompany.ru)

Вебсайт: [www.vmgcompany.ru](http://www.vmgcompany.ru)

*Внимательно прочтайте данный документ и точно следуйте инструкции, чтобы предотвратить повреждение Изделия и/или любых подключенных к нему устройств.*

Паспорт распространяется на:

Изделие: КВМ-удлинитель

Тип: ADC

Модель: ADC 1U2

Дата изготовления:

*\*Расшифровка условного обозначения Изделия:*

*A – наименование серии удлинителей Advance;*

*D – удлинитель передает DVI сигнал;*

*C – способ передачи сигнала (CATx);*

*1 – количество видеосигналов;*

*U2 – устройство поддерживает USB2.0;*

*A – наличие поддержки звука;*

*R – поддержка RS232;*

*SK – поддержка флеш накопителей*

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение

KVM-удлинители типа ADC предназначены для передачи видеосигнала по интерфейсу DVI и сигналов устройств ввода по медному кабелю CAT-x. Максимальная дистанция удлинения составляет 150 метров в зависимости от категории кабеля. Максимальное поддерживаемое разрешение - 1920×1200@60Hz.

### 1.2 Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Рабочая температура окружающей среды:	от 0 до 45 °C
Относительная влажность	80 % (без конденсата)
Масса передатчика, гр.	540
Масса приемника, гр.	295
Масса полного комплекта включая провода, (без ТД и упаковки), гр.	1285
Подключение	Прямое/Матричное
<b>Расстояние подключения:</b>	
Витая пара CAT5e/6/7, м, макс.	150
Видео	
Разрешение	макс. 1920 x 1200
Глубина цвета, бит	24
<b>KVM-передатчик</b>	
Видео	1 x DVI (вход) 1 x DVI (выход)
Последовательный порт RS-232	1 x RJ-11
USB	1 x USB тип В
Разъем линии передачи	1 x RJ-45
Аудио	Линейный вход/выход
Габаритные размеры, мм	194 x 41 x 106
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность, Вт	6
Источник питания	Внешний 12В, 1A
Дублирующий источник питания	Внешний 12В, 1A
<b>KVM-приемник</b>	
Видео	1 x DVI (выход)
Последовательный порт RS-232	1 x RJ-11
USB	4 x USB тип А
Разъем линии передачи	1 x RJ-45
Аудио	Линейный вход/выход
Габаритные размеры, мм	98 x 41 x 106
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Потребляемая мощность, Вт	6
Источник питания	Внешний 12В, 1A

### 1.3 Комплектность

Изделие поставляется в следующей комплектации:

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Примечание
<b>KVM-удлинитель</b>			
ADC 1U2	KVM-передатчик	1	
ADC 1U2	KVM-приемник	1	
	адаптер питания	2	
	DVI-кабель	2	
	USB-кабель	1	
	RS-232 кабель	1	
	Аудио кабель	2	
	Монтажные колодки	8	
	Резиновые ножки	8	
	Паспорт изделия	1	

*Убедитесь, что комплект содержит все компоненты, и они не повреждены при транспортировке. В случае возникновения проблем свяжитесь с дилером.*

### 1.4 Устройство и работа

KVM-удлинитель с разъемами стандарта DVI. Передача сигналов по медному кабелю CAT-x. Поддержка передачи двунаправленного аналогового аудио.

Технология сжатия видео с низким временем отклика обеспечивает передачу Full HD видео в реальном времени без потери качества.

Интерфейс USB 2.0 в базовой версии уже поддерживает HID-устройства, такие как сенсорные экраны, звуковые устройства, принтеры и многое другое. Доступна поддержка USB накопителей, в целях обеспечения нужд информационной безопасности данная опция впоследствии может быть отключена на рабочем месте оператора.

Для приборов типа ADC доступна дополнительная опция матричной KVM-коммутации (до 48 конечных устройств).

## Требования к оборудованию

Для подключения Изделия требуется следующее оборудование:

- монитор с цифровым разъемом DVI с поддержкой разрешения 1920x1200;
- клавиатура и мышь (USB).

## Требования к компьютерам

Для каждого компьютера требуется следующее оборудование:

- видеокарта с цифровым портом DVI;
- порты USB для подключения мыши и клавиатуры.

## Требования к операционной системе

Поддерживаемые операционные системы:

- Windows (версия от 2000 и выше);
- Linux (все версии);
- Unix (все версии);
- MAC OS (все версии).

## Требования к САTx

- Витая пара категорий 5 / 6 / 7;
- Контакты должны быть соединены 1:1;
- Кабельные пары должны быть скручены в соответствии со стандартом;
- EIA / TIA-568A или EIA / TIA-568 B.3.

**Экранированный кабель с минимальным сечением 24AWG по всей длине, непрерывным экранированием, подключенным с обоих концов. Допустимо применение экранированных патч-кордов.**

## 1.5 Маркировка

На верхней стороне KVM-передатчика и KVM-приемника есть наклейки с маркировкой. Наклейки расположены так, чтобы находящиеся на них данные можно было прочесть, не разбирая само Изделие. Наклейки надежно закреплены на поверхности корпуса и сохраняются на протяжении всего срока службы Изделия. На наклейке размещена следующая информация:

- наименование и обозначение изделия;
- наименование и товарный знак изготовителя;
- основные параметры и характеристики изделия;
- заводской номер;
- дата изготовления;
- страна происхождения.

## 1.6 Упаковка

Изделие поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет и уложенным в картонную коробку.

Документация укладывается в коробку с изделием.

Дополнительное оборудование (кабели, шнуры и т.п.) укладывается в коробку с изделием.

На упаковку клеится наклейка с логотипом и серийным номером *Изделия*.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Правила эксплуатации

Полностью прочтайте данный раздел и соблюдайте все указания.

2.1.1 Изделие следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.

2.1.2 Предохранять Изделие от ударов, не класть на него тяжелые предметы и не вставлять в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Не ставьте Изделие на неустойчивую поверхность, это может привести к падению и повреждению Изделия.

2.1.3 Не допускайте растяжения кабелей, подключенных к устройству, их запутывания и завязывания узлами.

2.1.4 Не помещайте Изделие в закрытый отсек, если он не оснащен системой вентиляции.

2.1.5 При подключении к разъемам Изделия внешних устройств будьте аккуратны; корректное подключение не требует физических усилий. Прежде всего, убедитесь, что контакты подключаемого кабеля не повреждены.

2.1.6 Не допускать попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема, так и Изделия в целом.

2.1.7 Производитель не рекомендует использовать не проверенные на совместимость кабели и аксессуары сторонних производителей. Используйте только кабели, идущие в комплекте Изделия.

2.1.8 Тип источника питания, от которого должно работать Изделие, указан в технических характеристиках и на самом Изделии. Если вы не уверены в типе используемого источника питания, обратитесь за разъяснением к производителю.

2.1.9 Во избежание повреждения убедитесь, что все устройства, подключенные к Изделию, заземлены. Не ставьте ничего на шнур питания или кабели. Проложите шнур питания и кабели таким образом, чтобы не наступать и не цепляться за них. Если Изделие подключено к удлинителю, убедитесь, что общий номинальный ток всех подключенных к Изделию устройств не превышает номинальный ток удлинителя.

2.1.10 Ни в коем случае не вставляйте в отверстия на корпусе какие-либо предметы, не пытайтесь использовать их как крепежные отверстия. Они могут коснуться деталей и либо вывести Изделие из строя, либо привести к некорректной работе Изделия.

2.1.11 Не используйте рации и/или радиостанции вблизи от работающего Изделия.

2.1.12 Не используйте кабель видео и USB - интерфейса длиннее, чем 2 метра.

2.1.13 Изделие (с литерой «F») использует модули трансиверов SFP/SFP+ для передачи данных, укомплектованные источником лазерного излучения 1 класса, который создает невидимое излучение. Не смотрите прямо в открытый оптический порт.

## 2.2 Подготовка к использованию

### Монтаж

Перед монтажом необходимо удостовериться в том, что на Изделии нет внешних повреждений.


Изделие можно поставить на стол или смонтировать в стойке 19".

### Штабельная установка

Изделие можно установить на любой ровной твердой поверхности, которая способна выдержать его вес и вес подключенных к нему кабелей. Проследите, чтобы поверхность была чистой и свободной от материалов, которые могут заблокировать вытяжные вентиляционные отверстия или иным способом помешать нормальной работе Изделия. Снимите с ножек защитную пленку и установите их по углам нижней панели Изделия.

### Установка в стойке

RMK-2. Шасси для установки удлинителя в стойку.

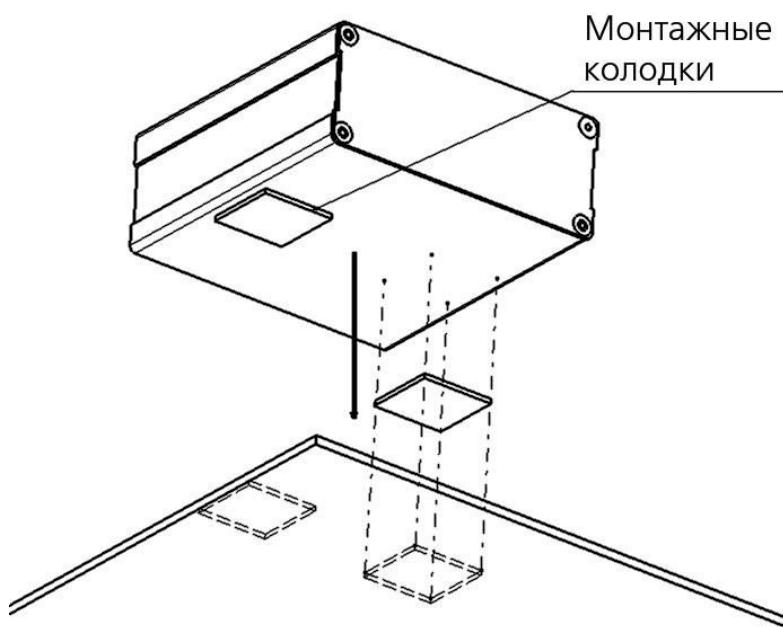

**Запрещается вставлять в отверстия (которые находятся на дне корпуса) какие либо предметы, в том числе запрещается закручивать винты. Это может привести к отказу работы устройства.**

#### Установка под стол

*RMKU-1. Набор креплений под стол для удлинителя.*

#### Установка на задней стойке монитора

*RMK-VESA. Набор креплений для монтажа удлинителя на задней стойке монитора.*

### Подключение

Для защиты системы от скачков напряжения используйте сетевой фильтр, стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП).

Аккуратно расположите кабели системы и шнуры питания; убедитесь, что на кабелях ничего не лежит.

Для подключения KVM-устройств выполните следующие действия:

1. Выключите питание компьютера и монитора (-ов).
2. Подключите необходимые кабели (USB, Audio, Video) к портам приемника и передатчика согласно «Схеме подключения» (рис.1).
3. Подключите кабель адаптера питания к гнезду питания, а затем соедините адаптер питания с источником переменного тока.
4. Включите питание компьютера и монитора (-ов).

**Важно! Прежде чем подключать или заменять кабели, а также периферийные устройства, выключите Изделие (KVM-приемник/KVM-передатчик).**

## Схема подключения

Подключите все кабели от компьютера и монитора к Изделию, как это показано на следующей схеме (рис. 1). Соедините приемник и передатчик.

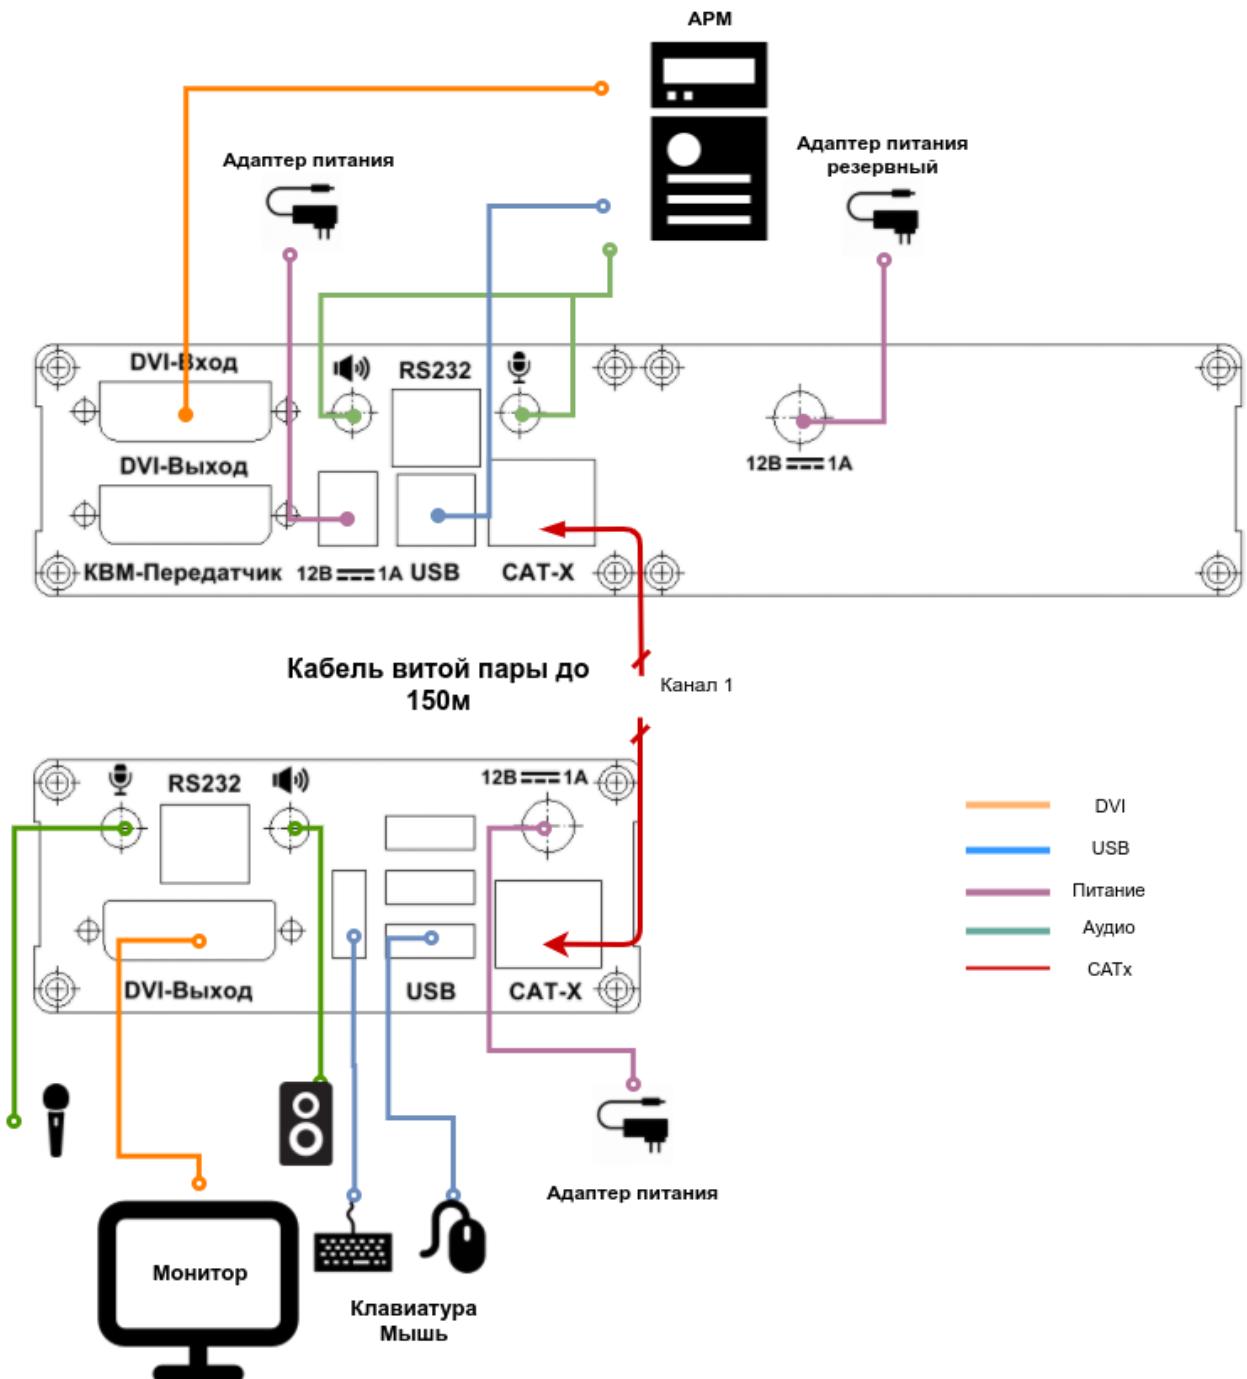




Рис. 1. Схема подключения кабелей

#### **Подключение/отключение кабеля САTx**

Удлинитель поставляется с разъемом RJ-45.

Подключите кабель САTx с соответствующим штекером (смотрите Требования к САTx-кабелю) в гнездо RJ-45. Убедитесь, что штекер надежно зафиксирован.

Для отключения САTx-кабеля нажмите защелку вниз и медленно вытащите кабель из гнезда.

#### **2.3 Устранение неполадок**

Каждый продукт и составляющие, производимые ООО «Видео Медиа Групп», протестированы на 100% соответствие их предназначениям и спецификациям. Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить легкую установку и бесперебойную работу всех наших продуктов. Для дополнительной информации, зайдите на наш сайт [www.vmqcompany.ru](http://www.vmqcompany.ru). Также вы можете связаться с нами по телефону: 8 (495) 642-87-75 или отправить письмо на электронную почту: [sales@vmqcompany.ru](mailto:sales@vmqcompany.ru).

#### **2.4 Техническое обслуживание и ремонт**

Пользователь должен регулярно производить профилактическое обслуживание удлинителя.

При профилактическом обслуживании выполняются операции, основная цель которых – продлить срок безотказной службы удлинителя. Они сводятся главным образом к периодической чистке, как всей системы, так и отдельных ее компонентов.

Прежде чем приступить к чистке, выключите Изделие из розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Чистите при помощи специализированных средств для чистки электронной техники.

Необходимо так же принимать меры для защиты удлинителя от внешних неблагоприятных воздействий. Речь идет об установке защитных устройств в сети электропитания, поддержании чистоты и приемлемой температуры в помещении, где установлено Изделие, уменьшении уровня вибрации и т.п.

Изделие не рассчитано на ремонт на месте эксплуатации. Ремонт Изделия должен производиться только специалистами изготовителя.

#### **Помните!**

Это Изделие класса А. прибор может вызывать помехи в масштабах небольших помещений. В этом случае может потребоваться помочь специалиста для реализации соответствующих мер по устранению помех.

### 3 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируют на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в обогреваемых герметизированных отсеках самолетов), водным транспортом (в трюмах судов). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Перевозки по железным дорогам через районы с холодным климатом должны осуществляться только в период с марта по ноябрь.

Климатические условия транспортирования изделия в таре для транспортирования должны быть:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C;
- относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °C;
- атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Изделия хранят в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Допускается хранить в более жестких условиях, если проведена консервация в соответствии с заданными условиями.

В помещениях для хранения оборудования не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

#### 4 УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении установленного срока службы Изделия и при принятии решения о его последующей утилизации, необходимо поступать в соответствии с требованиями настоящего документа, а также предписаниями, действующими в установленном порядке на предприятии, эксплуатирующем Изделие.

Изделие и его комплектующие должны сдаваться в специальные организации, занимающиеся утилизацией данного вида отходов.

## 5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальное функционирование Изделия при соблюдении условий монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения, указанных в настоящем документе.

Срок службы Изделия не менее 9 лет, при соблюдении потребителем требований настоящего документа.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия – 24 месяца с даты продажи.

Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности Изделия в случаях:

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации транспортирования и хранения;
- стихийных бедствий, пожаров.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения Изделия.



## 6 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ