

Прямое и обратное KVM-переключение с Evetron ADF/ADC-EX

Руководство пользователя



Помимо возможности подключения точка-точка и поддержки системы матричной коммутации до 56 конечных устройств, новая линейка компактных KVM-удлинителей ADF/ADC Extreme обладает двумя уникальными режимами работы. Одновременное управление двумя компьютерами с одной консоли (прямое KVM-переключение) и управление одним компьютером с двух консолей (обратное KVM-переключение) без использования сетевого коммутатора или KVM-переключателя.

Прямое KVM-переключение

При использовании одного приемника ADF/ADC 2U2-EX и двух передатчиков ADF/ADC 1U2-EX, подключив их согласно схеме на *Рис. 1*, вы не только можете управлять двумя компьютерами с одного рабочего места вне зависимости от их аппаратной составляющей и типа ОС, но и мгновенно переключать управление между источниками простым переносом курсора мыши за границу экрана.

Также доступен вариант прямого KVM-переключения с использованием только одного монитора, подключенного к DVI-выходу 1 приемника. В этой конфигурации управление компьютерами происходит поочередно. По умолчанию переключение между передатчиком выполняется нажатием клавиши **Left Ctrl** пять раз.

Для активации режима прямого KVM-переключения пять раз нажмите клавишу **Scroll Lock** на подключенной к приёмнику ADF/ADC 2U2-EX клавиатуре – откроется OSD-меню прибора; далее в экранном меню перейдите в раздел функций, нажав клавишу **F**, повторно нажмите **F** для активации режима прямого KVM-переключения и затем **Y** для подтверждения выбора.

После включения/выключения данного режима для корректной работы требуется перезагрузка KVM-удлиителя.

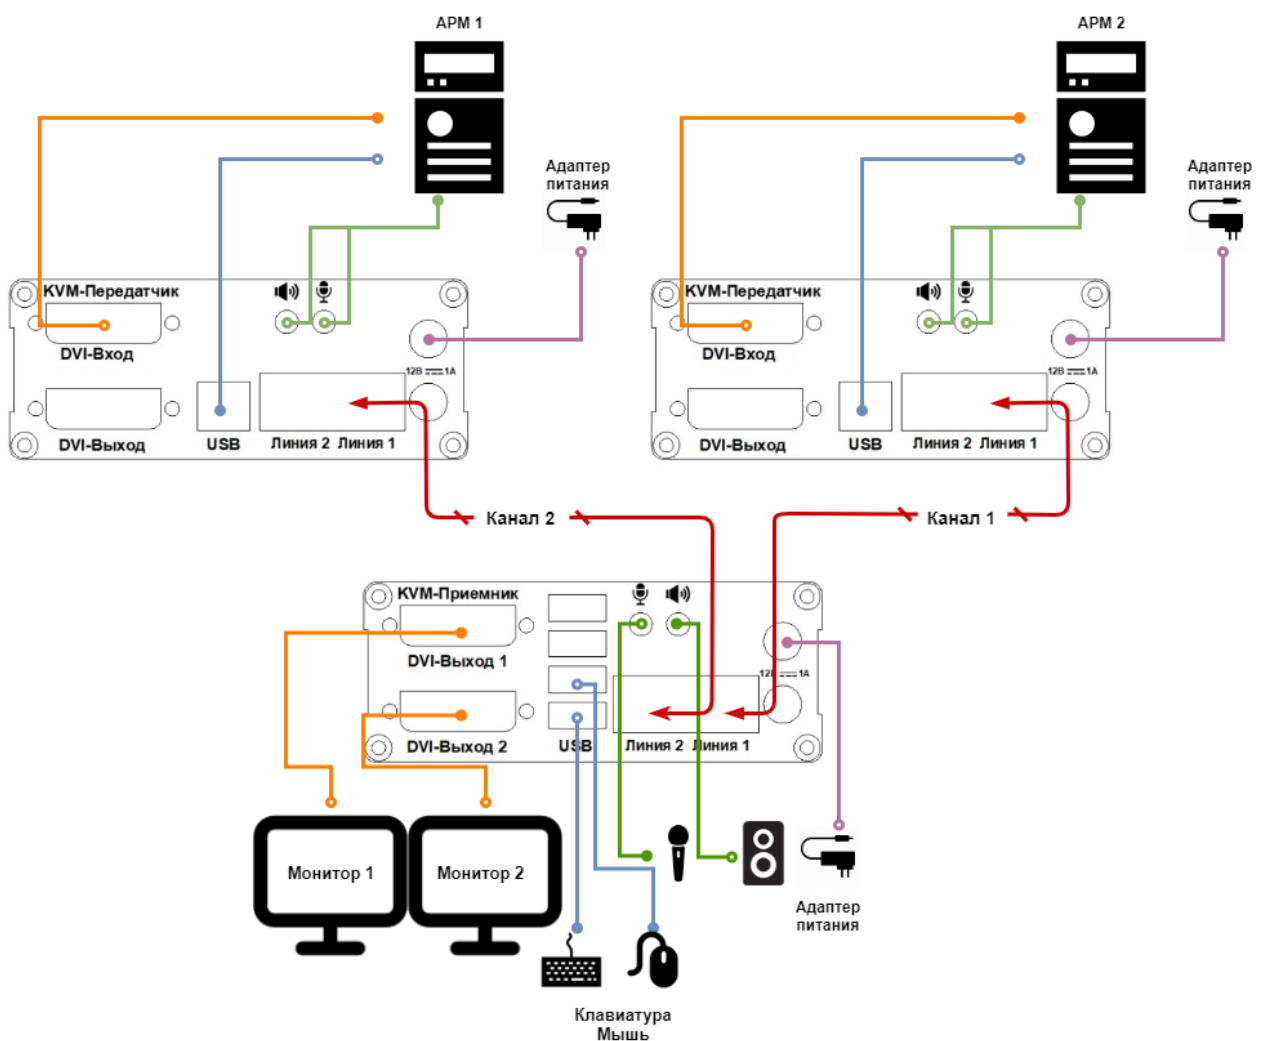


Рис1. Одна консоль – два компьютера

Обратное KVM-переключение

Схема обратного KVM-переключения с одним передатчиком ADF/ADC 2U2-EX и двумя приемниками ADF/ADC 1U2-EX (Рис. 2) позволяет получить видео с передатчика на двух разных удаленных друг от друга рабочих местах. При этом имеется возможность передачи управления между консолями с помощью комбинации “горячих” клавиш.

Для активации режима прямого KVM-переключения 5 раз нажмите клавишу **Scroll Lock** на подключенной к приёмнику ADF/ADC 1U2-EX клавиатуре – откроется OSD-меню прибора; далее в экранном меню перейдите в раздел функций, нажав клавишу **F**, повторно нажмите **F** для активации режима обратного KVM-переключения и затем **Y** для подтверждения выбора.

Вышеописанные настройки должны быть применены на **каждом** из приёмников, задействованных в схеме. По умолчанию передача управления между приёмниками выполняется нажатием клавиши **Left Ctrl** пять раз. После включения/выключения данного режима для корректной работы требуется перезагрузка KVM-удлинителя.

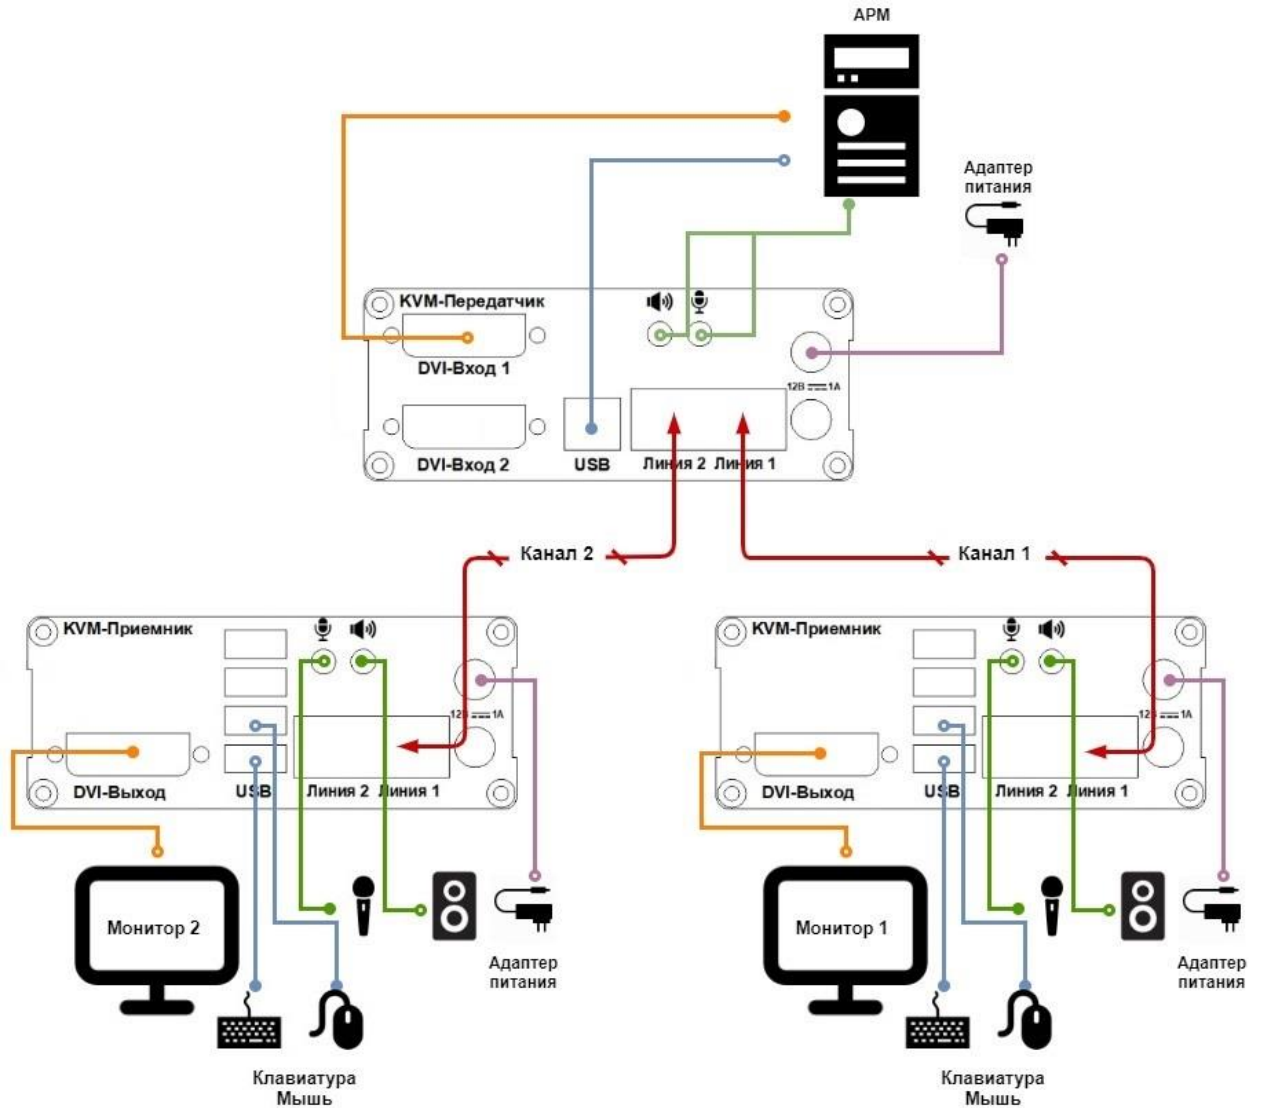


Рис2. Две консоли – один компьютер